General Electric

Manual do Usuário

Modelos

DAGE060PA1BR
DAGE060PA2BR
DAGE060PA1IN
DAGE060PA2IN
DAGE080PA1BR
DAGE080PA2BR
DAGE080PA1IN
DAGE080PA2IN

Depurador

Departamento de Marketing - 17315/003-018-6 Junho 11

Parabéns!
Você adquiriu um Produto com a Qualidade GE.

Isto, para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

Manual de instruções
Gabarito de furação
Listagem de Serviços Autorizados (REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADA GE)
Parafusos e buchas plásticas (para fixação em parede)
Suportes metálicos para os depuradores de 6 bocas (para fixação em parede)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS:

Tecnologia e "design" avançados
Caixa metálica com pintura eletrostática ou Inox (conforme o seu modelo)
Duto interno, monobloco, em plástico
Instalação simples
Fácil manutenção e limpeza
Eficaz absorção da fumaça e gordura através do Filtro-Metálico
Rápida absorção dos odores da cozinha, devido a ação do Filtro de Carvão Ativado
Utilização como coifa (exaustão externa)

IMPORTANTE!

Instalação:

Para sua segurança e bom funcionamento do seu novo depurador GE, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção Instruções de Instalação para mais detalhes sobre como proceder ao instalar seu depurador.

Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra

A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série e modelo do depurador

Modelo N° _____

Série N° _____

Estes números estão localizados na parte interna do depurador (vide desenho pág. 4).

GE e Você:
Uma Parceria de Serviços.

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade.

No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.

LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos do seu depurador. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil do seu depurador.

LEIA O CAPÍTULO DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela de dicas para a solução de problemas, talvez nem precise chamar a assistência técnica.

CASO NECESSITE DE SERVIÇOS

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizada GE e chame, com a Nota fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso

Serviço de Atendimento ao Consumidor GE Profile

4004 0114 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 11 5151 Demais Regiões

CAIXA POSTAL: 4540

CEP: 13054-710 – Campinas – SP

sacge@mabebr.com.br

www.geeletrodomesticos.com.br

Teremos prazer em atendê-lo.

Instruções
de Segurança.....4

Instruções
de Instalação.....4

Instruções de Operação,
Manutenção e Limpeza
Operação.....5
Uso como coifa.....5
Manutenção.....6
Limpeza.....6
Lâmpada.....6
Acesso aos filtros, sua limpeza
e sua troca.....6

Antes de chamar a
Assistência Técnica
Dicas para a Solução
de Problemas.....7

Serviços ao Consumidor
Especificações Técnicas.....7
Certificado de Garantia e Informações
para Contato.....8

Instruções de Segurança e de Instalação

Leia todas as instruções antes de usar seu depurador GE.

CUIDADO!

Para sua segurança, siga as instruções deste Manual para evitar riscos de choque elétrico, danos materiais e pessoais. Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste Manual.



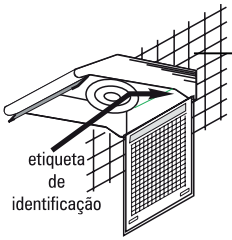

- O seu depurador GE é projetado para uso exclusivamente doméstico e sua utilização é muito simples, bastando seguir, atentamente, as instruções deste manual.
- Ligue seu depurador GE a uma tomada elétrica exclusiva; não utilize extensões ou conectores tipo "T"(benjamim). Antes de ligar seu depurador GE, verifique se a voltagem da tomada elétrica onde será ligada é igual à voltagem indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue, no cabo de força e na etiqueta de identificação do depurador localizada na parte interna do mesmo. Para sua segurança, solicite a um eletricista qualificado que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do depurador ou entre em contato com o Serviço Autorizado GE, para maiores informações.
- Desligue o depurador, retirando o plugue do cabo de força da tomada elétrica, sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Jamais desconecte o cabo de força da tomada puxando-o pelo fio. Quando for preciso desconectá-lo, puxe-o pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de força.
- Se o cabo de força estiver danificado, recomendamos que ele seja substituído apenas por pessoal qualificado do Serviço Autorizado GE.

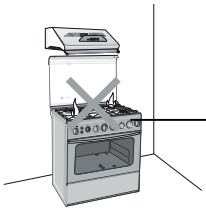

- Não deixe qualquer queimador (boca) do fogão aceso sem que haja um recipiente sobre o mesmo. Cuide sempre para que a chama esteja coberta e observe, constantemente, as frituras, visto que o óleo a altas temperaturas pode inflamar-se e as chamas poderão alcançar o Depurador.

- Não pendure, nem apoie objetos sobre o Depurador.
- A instalação do Depurador poderá ser feita com fixação à parede ou a um armário suspenso. Em qualquer dos casos, utilize o gabarito de furação que acompanha o Depurador e siga as instruções contidas no mesmo. No caso de fixação à parede, utilize os parafusos e buchas plásticas que acompanham o produto e, ao furar, tome cuidado com as redes hidráulica e elétrica. Certifique-se de que o seu depurador esteja nivelado, caso contrário o desempenho do mesmo poderá ficar prejudicado.

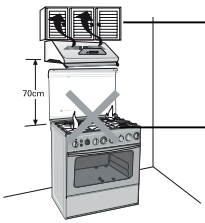

- Os orifícios de ventilação da parte superior frontal do Depurador devem ficar totalmente livres, até o nível do teto da cozinha, para permitir uma perfeita circulação do ar purificado.
- Observe no desenho ao lado, as medidas recomendadas, prestando sempre atenção à instrução de segurança, referente a medida mínima entre o fogão e a parte inferior (grade) do depurador que deve ser de 70cm. Se for absolutamente necessário, utilize distância maior que a mínima, ficando porém, o mais próximo possível da mesma, para não prejudicar o rendimento do Depurador.

Instruções de Operação, Manutenção e Limpeza

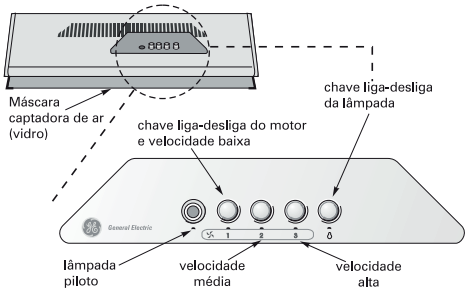

A descrição a seguir aplica-se tanto ao uso como depurador como coifa. (veja abaixo).

As teclas para operação do seu Depurador GE estão localizadas no painel de comando, como indicado na figura a seguir. Após conectar o cabo de força na tomada elétrica, ligue o Depurador pressionando a tecla 1; a lâmpada piloto se acende indicando que o motor está ligado na velocidade baixa. Se desejar, selecione outra velocidade pressionando a tecla 2 (média) ou 3 (alta). Se você deixar pressionada uma tecla anteriormente selecionada, a seleção da velocidade maior terá prioridade. Para selecionar uma velocidade menor basta desativar a tecla correspondente à velocidade maior. Selecione a velocidade (3) para grande quantidade de fumaça, gordura e/ou cheiro a serem removidos; as velocidades (2) e (1) devem ser usadas para menores quantidades de fumaça, gordura e/ou cheiro.

- Para desligar o Depurador, pressione a tecla 1; a lâmpada piloto se apaga indicando que o motor está desligado.
- Para iluminar a mesa do fogão durante sua utilização, pressione a chave liga-desliga da lâmpada. Para apagá-la, pressione novamente a mesma chave.
- Para obter o máximo rendimento do depurador, mantenha aberta a máscara captadora de ar (vidro basculante), para aumentar a área de sucção; puxe-a para a frente pela sua borda inferior.
- Recomenda-se deixar, por alguns minutos, em funcionamento, o Depurador antes e após usar o fogão.

"USO DO DEPURADOR COMO COIFA"

O seu depurador GE (4 ou 6 bocas) pode ser usado opcionalmente como coifa para exaustão externa. Para essa utilização siga os passos abaixo (e refira-se às figuras):

1. Abra a tampa com cuidado para acessar a chave seletora deslizante (4 bocas) ou a chave seletora rotativa (6 bocas).
2. A chave seletora deslizante ou a chave seletora rotativa (figuras à direita) possuem duas posições:
   a. Posição filtrante, funcionamento como depurador, para a passagem do ar do interior da cozinha e posterior retorno de ar limpo para a cozinha.
   b. Posição aspirante, funcionamento como coifa, para a passagem do ar do interior da cozinha diretamente para a exaustão externa.
   Para a utilização como coifa coloque a chave seletora deslizante (4 bocas) ou a chave seletora rotativa (6 bocas) na posição aspirante; para utilização como depurador, deixe-as na posição filtrante. Uma vez selecionada a posição desejada feche a tampa e trave-a.

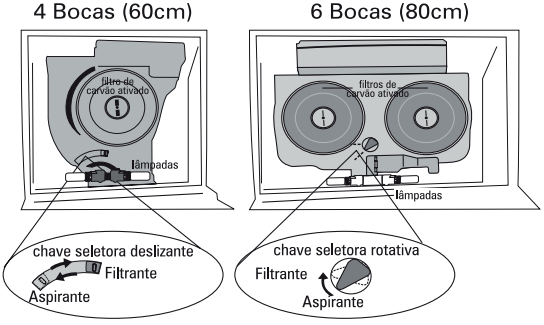

Nota:

Opcionalmente o(s) filtro(s) de carvão ativado podem ser retirados no uso como coifa. Entretanto não devem ser retirados no uso como depurador.

3. Na utilização como coifa, utilize um dos furos existentes, a sua conveniência, seja na parte superior ou na parte traseira do seu depurador GE, para prender a tubulação por onde passará o ar sendo aspirado para o exterior. Veja figura ao lado (a flange plástica que acompanha o produto auxiliará na instalação seja superior ou traseira). Escolhido o furo, feche o outro com a tampa para furo (acompanha o produto).
   Para informações sobre a instalação e disponibilidade desses materiais contate o nosso SAC ou o Posto Autorizado GE mais próximo de sua residência. Consulte a lista dos mesmos que acompanha o produto.

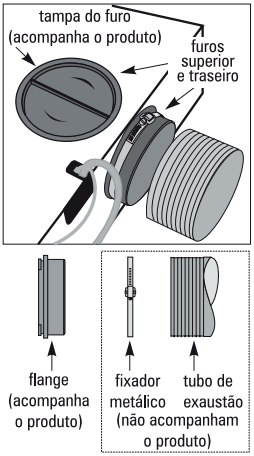
tampa do furo (acompanha o produto)
furos superior e traseiro
flange (acompanha o produto)
fixador metálico (não acompanham o produto)
tubo de exaustão

A INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DO MATERIAL USADO PARA A MESMA SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

Instruções de Operação, Manutenção e Limpeza (cont.)

Limpeza

- Limpe o Depurador usando somente pano ou esponja umedecido com solução de água/detergente neutro/sabão neutro. **Não use solventes, álcool ou produtos abrasivos.**
- Limpe o seu Depurador periodicamente, evitando o acúmulo excessivo de gordura que além de prejudicar o funcionamento, torna-se de difícil remoção.

- Nunca jogue água no Depurador, nem utilize panos ou esponjas muito úmidos.
- O seu depurador GE dispõe de 2 elementos filtrantes: Filtro-Metálico e Filtro de Carvão Ativado. Consulte a tabela de Manutenção na Seção Instruções de Operação, Manutenção e Limpeza para saber a periodicidade de troca. Para a retirada e colocação desses elementos siga os passos abaixo.

Manutenção

A manutenção regular e correta garante o bom desempenho, segurança e maior vida útil do seu Depurador GE. Veja no quadro de manutenção abaixo como efetuar a limpeza ou troca periódica de alguns elementos importantes do Depurador GE.

Elemento/Função	Operação	Periodicidade/Procedimento
Filtro-Metálico retém a fumaça e gordura	Limpeza	• A cada 30 dias ou menos, caso se verifique acúmulo de gordura. Lembre-se que, quanto menos gordura impregnada, melhor será o funcionamentodo Depurador. • O Filtro-Metálico em uso deve ser lavado com solução de água morna/detergente neutro/sabão neutro; após lavá-lo, enxágüe, deixe escorrer e secar e então, recoloque-o no Depurador. O Filtro-Metálico pode ser lavado em máquina de lavar louças.
Filtro de Carvão Ativado (absorve o cheiro da cozinha)	Troca	• A cada 6 meses. • Vide instruções a seguir (Acesso aos elementos de Limpeza e Troca).
Grade do Filtro-Metálico (em chapa perfurada)	Limpeza	• Sempre que efetuar troca do Filtro-Metálico. • Com um pano umedecido em solução de água/detergente neutro/sabão neutro.
Lâmpada	Troca	• Caso a lâmpada não acenda, verifique se está realmente queimada, se não está mal colocada ou se não há falta de energia elétrica. Se necessário, substitua-a por outra do mesmo tipo, igual potência (40 watts) e voltagem.

IMPORTANTE ! ***Lembre-se que, qualquer operação de manutenção ou limpeza, deve ser feita somente após desligar o cabo de força da tomada elétrica!***

Acesso aos filtros, sua limpeza e sua troca

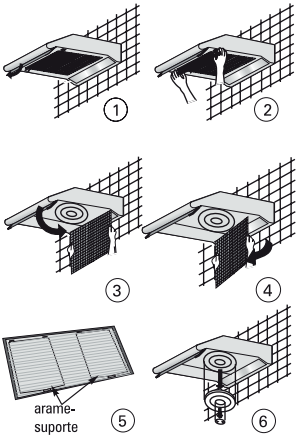

1. Abrir a Máscara Captadora de Ar, puxando-a para a frente, pela sua borda inferior, fazendo-a girar em torno de seus pinos.
2. Deslizar os trincos laterais situados na parte inferior do Depurador, empurrando-os para o centro do mesmo.
3. Abrir a Grade do Filtro-Metálico, girando-a em torno de seus dois pinos posteriores até deixá-la na posição vertical.
4. Desejando retirar a Grade do Filtro metálico, desloque o lado direito da Grade em sua direção (o pino da direita se deslocará ao longo do rasgo lateral). Se não desejar retirá-la passe para o passo seguinte.
5. Com a Grade do Filtro-Metálico aberta e na posição vertical, retirar os Arames-Suportes do Filtro-Metálico o que libera o Filtro-Metálico.
6. Para retirar o Filtro de Carvão Ativado, gire, no sentido anti-horário, a borboleta plástica de fixação do mesmo.

Para a recolocação de todos os elementos, proceda de forma inversa.

IMPORTANTE

- *Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica, antes de qualquer operação de troca de elementos ou limpeza.*
- *O acúmulo de gordura no Filtro-Metálico, depende, logicamente, do nível e tipo de utilização do fogão; habitue-se a verificar periodicamente, se esse acúmulo não é excessivo, o que prejudica o funcionamento do Depurador. Recomendamos a limpeza do Filtro-Metálico a cada 30 dias.*
- *Utilize sempre elementos de reposição originais, disponíveis na Rede de Assistência Técnica Autorizada.*
- *Utilize também a Rede de Assistência Técnica Autorizada para serviços de limpeza periódica e completa do seu Depurador os quais garantirão o bom funcionamento e rendimento do mesmo, ao longo de sua vida útil. (Estes serviços não são gratuitos.)*

Antes de Chamar a Assistência Técnica

Dicas para a Solução de Problemas

A Rede de Assistência Técnica Autorizada está a sua disposição para atendê-lo em caso de eventual problema no funcionamento do seu Depurador. Antes de chamar o técnico, verifique na tabela abaixo, os problemas mais comuns e suas possíveis causas que poderão ser, facilmente, sanadas:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS (Verificar se)
Depurador não funciona	Não há falta de energia elétrica? O plugue do cabo de força está bem conectado à tomada?
O funcionamento não é satisfatório quanto à purificação do ar	O Filtro-Metálico não está saturado de gordura? O Filtro de Carvão Ativado foi substituído recentemente? Há algum objeto obstruindo a saída de ar do aparelho? A posição da chave seletora (aspirante/filtrante) está na posição correta?
Ruído excessivo	O aparelho está bem fixado?
Lâmpada não acende	Não há falta de energia elétrica? A lâmpada não está queimada ou com mau contato?

Especificações Técnicas

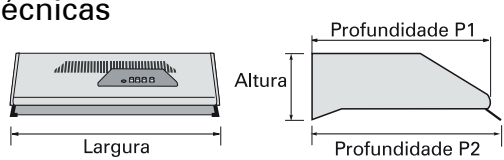

MODELO	DAGE060PA1BR	DAGE060PA2BR	DAGE060PA1IN	DAGE060PA2IN	DAGE080PA1BR	DAGE080PA2BR	DAGE080PA1IN	DAGE080PA2IN
	4 Bocas				6 Bocas			
Cor	Branco	Branco	Inox	Inox	Branco	Branco	Inox	Inox
Voltagem (V)/Freqüência (Hz)	127/60	220/60	127/60	220/60	127/60	220/60	127/60	220/60
Potência (W)								
• Velocidade alta(3)	135	135	135	135	220	220	220	220
• Velocidade média(2)	90	90	90	90	135	135	135	135
• Velocidade baixa(1)	60	60	60	60	90	90	90	90
Capacidade de ar (m^3/h)								
• Velocidade alta(3)	280	280	280	280	400	400	400	400
• Velocidade média(2)	200	200	200	200	285	285	285	285
• Velocidade baixa(1)	150	150	150	150	210	210	210	210
Nº de Motores/Nº de Velocidades	1/3	1/3	1/3	1/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Lâmpadas (W)	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40	2x40
Peso e Dimensões								
• Largura (mm)	600	600	600	600	800	800	800	800
• Altura (mm)	141	141	141	141	141	141	141	141
• Profundidade P1 (mm)	498	498	498	498	498	498	498	498
• Profundidade P2 (mm)	512	512	512	512	512	512	512	512
• Peso Líquido (kg)	7,0	7,0	7,0	7,0	10,7	10,7	10,7	10,7

Certificado de Garantia

A GE, através da sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos GE, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela GE. Para tal o comprador deve se responsabilizar pela remoção e transporte do produto até o Serviço Autorizado GE escolhido.

CONDIÇÕES DE PRAZO E VALIDADE

A garantia total é de 1 ano, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia estabelecida por lei e
- 9 meses restantes - Garantia GE

contra defeitos de fabricação deste produto GE e tem sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

NOTA:

Para poder fazer uso dos benefícios desta garantia é necessária a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASO EM QUE CESSA A GARANTIA

1 Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
2 Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual do Usuário.
3 Se o aparelho tiver recebido mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela GE.
4 Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.

SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

1 Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão-de-obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.
2 Despesas com transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
3 Vidros em geral.
4 Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

1 A GE não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.
2 As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

General Electric

Serviço de Atendimento ao Consumidor GE Profile

4004 0114 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 11 5151 Demais Regiões

CAIXA POSTAL: 4540

CEP: 13054-710 – Campinas – SP

sacge@mabebr.com.br

Teremos prazer em atendê-lo

Visite o nosso site:
www.geeletrodomesticos.com.br